


SCHÉMA ZAPOJENIA – KL08NSB

Centrálna svorkovnica (8-zónová), drôtová komunikácia

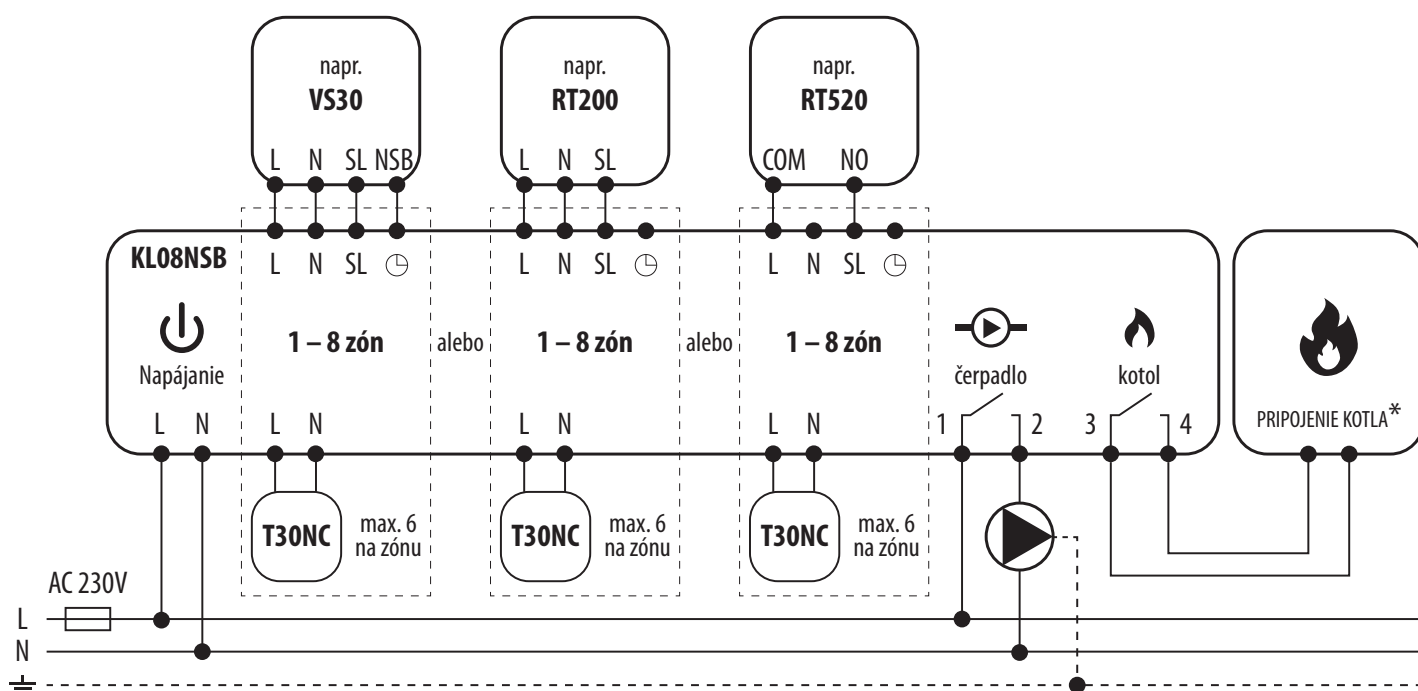

POUŽITÉ SYMBOLY

	Napájanie z batérie		Bezdrôtová komunikácia		Kontakt je bez napätia otvorený NO
	Napájanie 230V AC		Čerpadlo		Kontakt je bez napätia zatvorený NC
	Poistka		Ovládač ventilu		Prepínač NC / COM / NO
	Výstup bez napätia		Teplotný senzor		Kotel – Pripojenie kotla * – Kontakty kotla pre ON / OFF termostat (podľa inštrukcií ku kotlu)
	Vstupné svorky		Trojstupňový ventilátor 230V AC		Časový programátor
	Napätie 230V AC		Žiarovka alebo iné zaťaženie		Vonkajší kontakt normálne otvorený
			Termoelektrický pohon		Menič napätia
					Okamžitý spínač, normálne otvorený NO