

SE 33

Automatický, bezdotykový indukčný pisoárový splachovač

Uživatelská příručka

Spôsob činnosti splachovača:

1. Fotoelektrický článok je zatienený užívateľom.
2. Prvé spláchnutie nastane po 2 sekundách, doba trvania 2 sekundy.
3. Doba zatienenia fotoelektrického článku závisí od doby, počas ktorej užívateľ stojí pred splachovačom.
4. Užívateľ odstúpením aktivuje fotoelektrický článok.
5. Po 3 sekundách nastane spláchnutie, dobu ktorého je nastaviteľná od 4 do 20 sekúnd (prednastavené na 8 sekúnd).

Jednoduchý výrobok, pozostáva z jedného stop-ventilu, jedného filtra a jednej oplachovacej trubky.

Použitie:

Určený do verejných priestorov.

Technické údaje:

Pracovný tlak: 0,1 – 0,6 MPa

Napájanie: DC 6V (4x 1,5V AA monočlánky)

Spôsob napojenia na rozvod vody: G ½"

Rozlišovacia vzdialenosť fotočlánku: 35cm

Spôsob inštalácie: do priestoru

Obsah balenia:

1	telo splachovača – ventil	1
2	oplachovacia trubka	2
3	okrasný kryt	2
4	ovládací kľúč splachovania	1
5	alkalické monočlánky 1,5V, „AA“	4
6	imbusový kľúč	1
7	užívateľský manuál	1
8	tesnenie	1



Montáž:




Upozornenie: Pred montážou zariadenia sa presvedčte, že je zatvorený prívod vody, a že prívodné potrubie je bez nečistôt.

1. Nainštalovanie monočlánkov:

- Použite imbusový kľúč a uvoľnite skrutku (A) na zadnej stene tela splachovača.
- Snímate pochrómovaný kryt tela splachovača.
- Z hornej časti tela splachovača vytiahnite gumovú zátku spolu s plastovým puzdrom na monočlánky (B).
- Vložte monočlánky do puzdra. Dodržte vyznačenú polaritu!
- Vložte puzdro s monočlánkami späť do tela splachovača. Starostlivo nasadíte gumenú zátku. Nasuňte kryt a utiahnite skrutku (A) na zadnej stene splachovača.


2. Nainštalovanie tela splachovača:

- Umiestnite plochý okrasný kryt (3a) na prírodné potrubie vody.
- Naskrutkujte telo splachovača (1) do prívodu vody G1/2".
- Demontujte maticu na spodnej strane tela splachovača (C) a nasuňte ju na vyhovujúcu oplachovaciu trubicu (2) tak, aby rozšírený koniec trubice ostal v matici.
- Nasuňte okrasný kryt (3b) a gumové tesnenie (8) na druhý koniec oplachovacej trubky.
- Nasuňte oplachovaciu trubicu (2) spolu s okrasným krytom (3b) a tesnením (8) do pisoára.
- Uťahnite maticu (C) na spodnú časť tela splachovača.

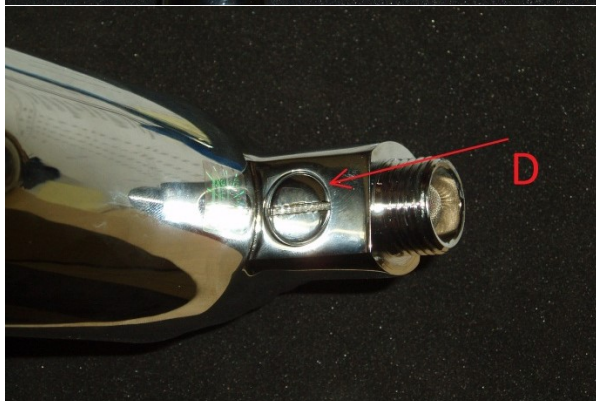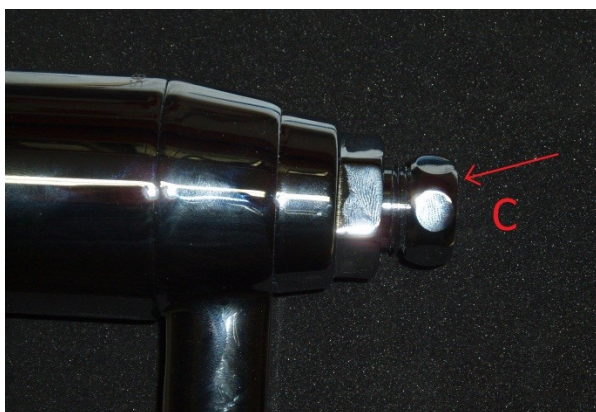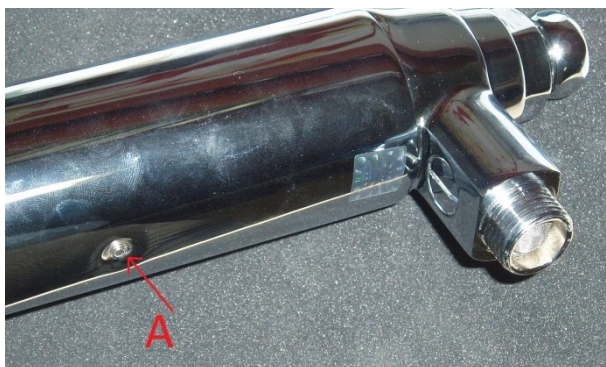

Údržba:

1. Pri prvom spustení zariadenia, svetelná kontrolka bliká, rovnako aj počas nastavovania.
2. Blikanie kontrolky počas riadneho používania signalizuje potrebu výmeny monočlánkov.
3. Prietok vody nastavujte otáčaním skrutky (D) hrubým plochým skrutkovačom na privode vody do tela splachovača.
4. Automatický režim aktivujte po inštalácii, resp. výmene monočlánkov priložením ovládacieho kľúča splachovania (4) k okienku fotočlánku (G).
5. Dĺžku doby splachovania (4-20 s) je možné nastaviť na ovládači (E) umiestnenom na tele splachovača (pod pochrómovaným krytom) v blízkosti fotočlánku. Po vytiahnutí gumenej zátky (F) nastavíte požadovaný čas pomocou tenkého krížového skrutkovača.

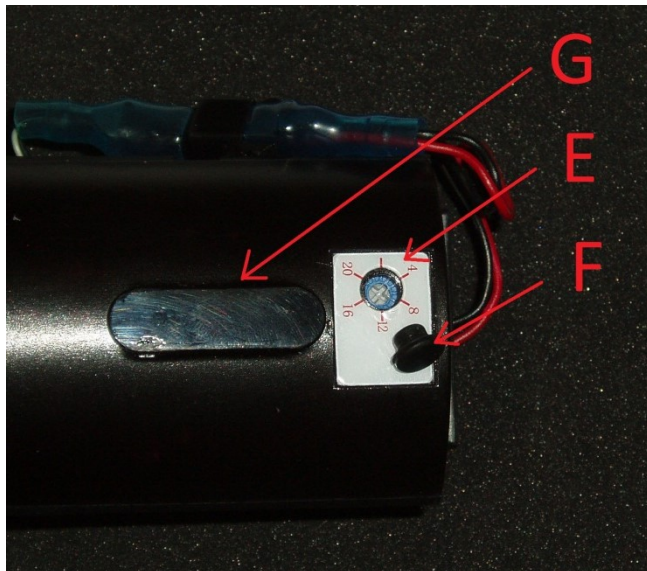

Poruchy, možné príčiny, odstránenie porúch:

Splachovač nespľachuje.	Monočlánky nie sú nainštalované.	Nainštalujte monočlánky.
	Zatvorený prívod vody.	Otvorte prívod vody.
	El. obvod nie je uzatvorený.	Skontrolujte kontakty.
Nedostatočná rozlišovacia schopnosť fotočlánku.	Očistite fotočlánok mäkkou handričkou.	
Prietok vody má klesajúcu tendenciu počas splachovania. Vyčistite filter-sitko na vstupe vody do splachovača.		