

HERZ - Ventil do spiatočky RL 5


s 5-timi funkciami: pripojenie, uzatvorenie, prednastavenie, napustenie a vypustenie

Technický list k RL 5, vydanie 09 2020


 HERZ RL 5

R = R 1/2

vnútorný závit upravený pre závitovú rúrku alebo závitovú spojku

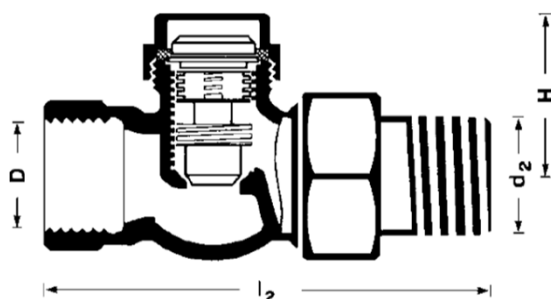


3923

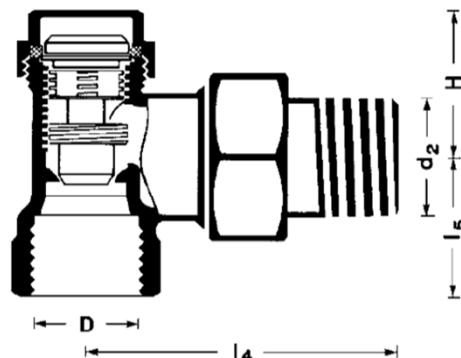


3924

G = G 3/4

vonkajší závit s kužeľovým tesnením určeným pre prechodku

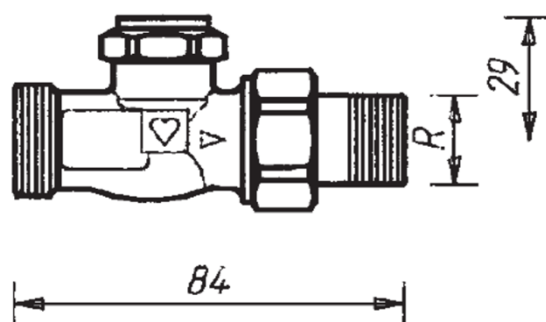

1 3937 11

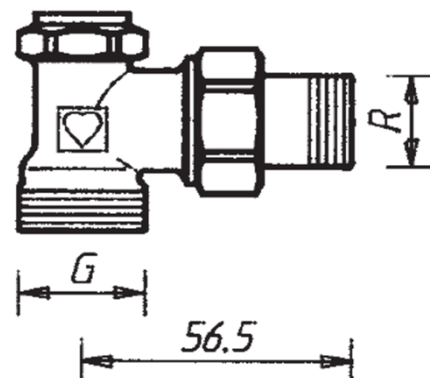

1 3948 11

 Montážne rozmery v mm pre vyhotovenia podľa DIN 3842 - rada 1, objednávkové čísla

Objednávkové číslo	Popis	DN	Pripojenie D, d2	l ₂	l ₄	H	l ₅
			(ins)				
1 3923 00	Priamy ventil DARE	10	3/8	75	-	30	-
1 3923 01		15	1/2	81	-	30	-
1 3923 02		20	3/4	92	-	30	-
1 3924 00	Rohový ventil EARE	10	3/8	-	51	29	23
1 3924 01		15	1/2	-	57	29	25
1 3924 02		20	3/4	-	67	29	28

 Vyhotovenie

Všetky vyhotovenia ventilov do spiatočky majú povrchovú úpravu poniklovaním. Vyhotovenia s vnútorným závitom sú určené pre pripojenie na závitovú rúrku alebo závitovú spojku. Vyhotovenia s vonkajším závitom s kužeľovým tesnením sú určené pre priame pripojenie rúrok pomocou prechodiek pre plastové alebo medené rúrky.